


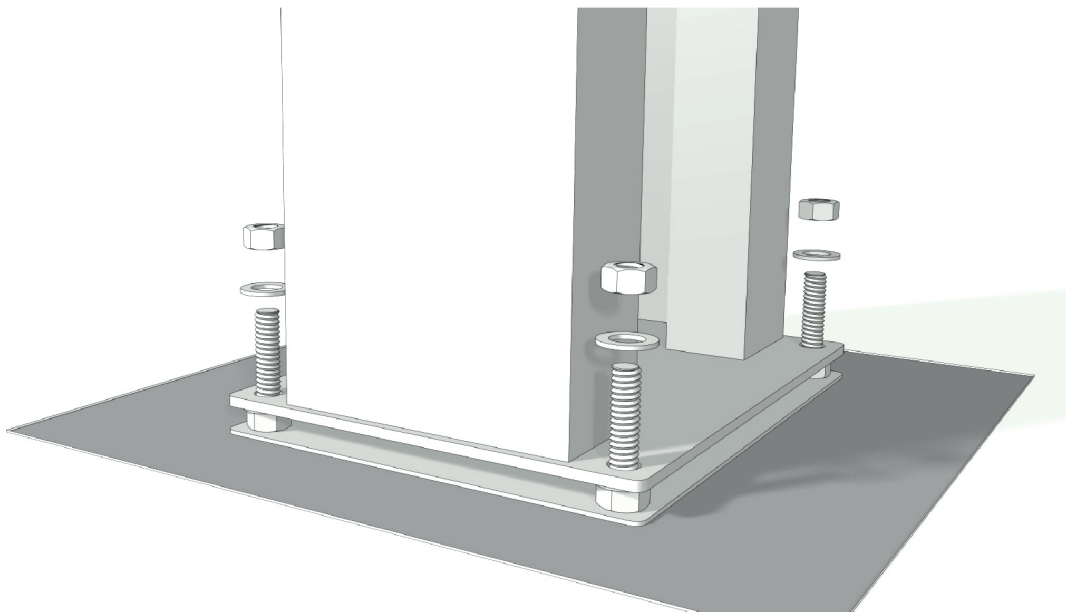



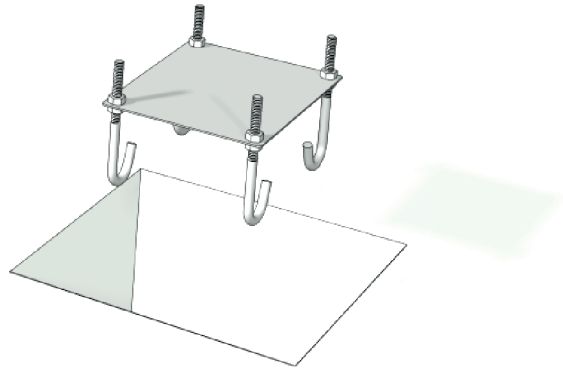




LIMIT



Handschränke
Montageanleitung


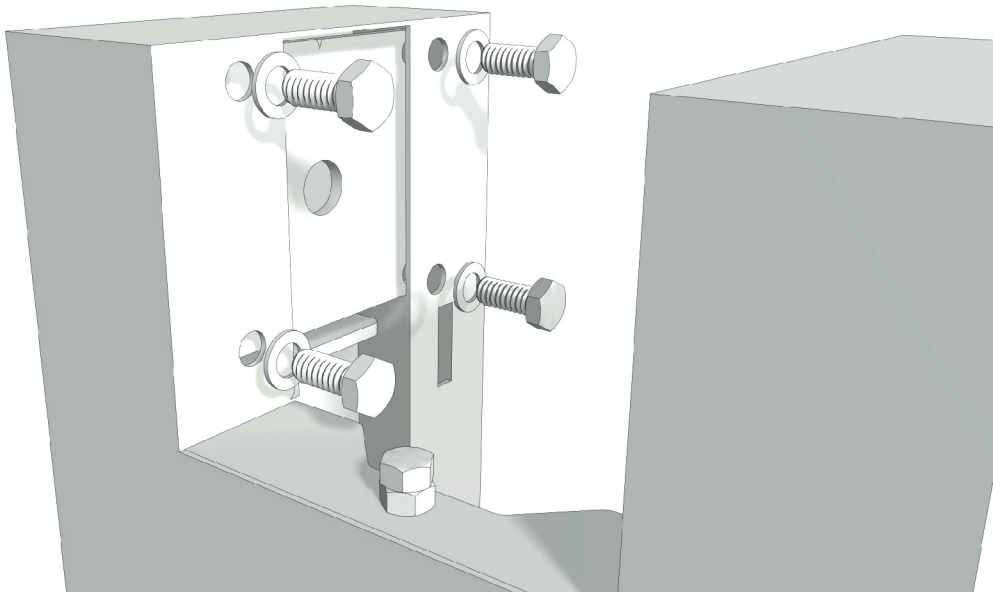



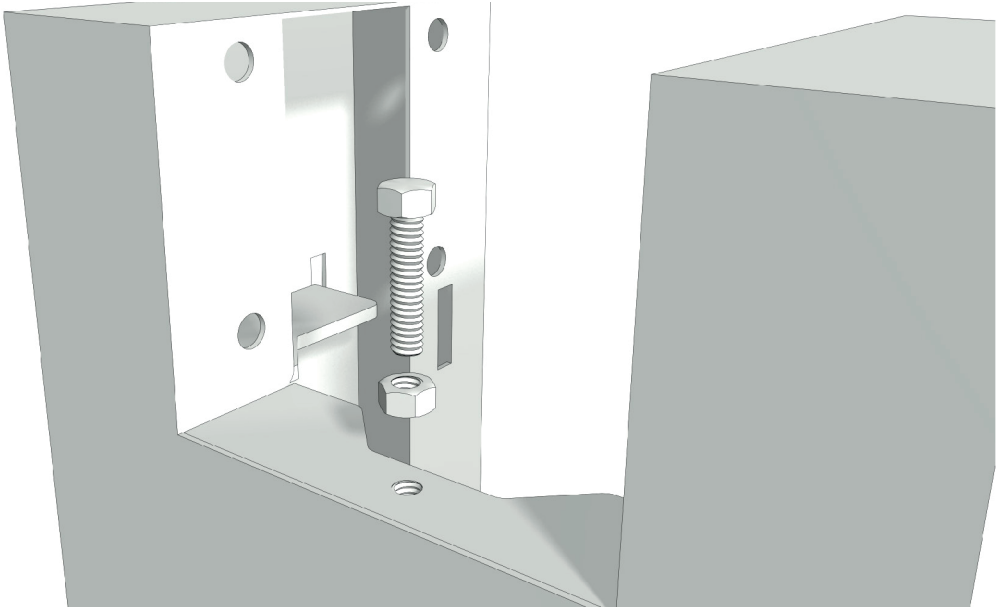


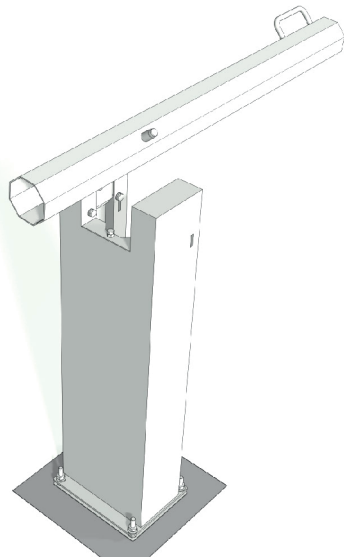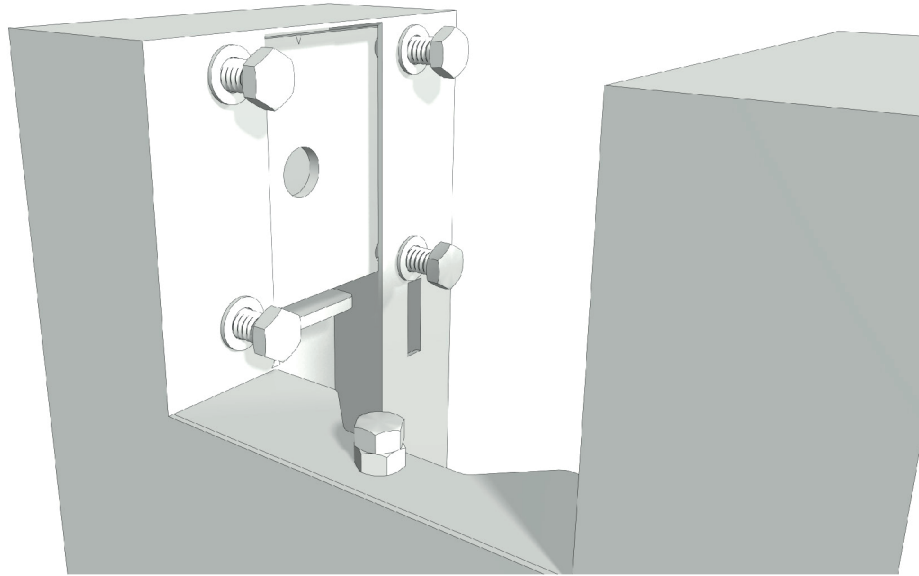

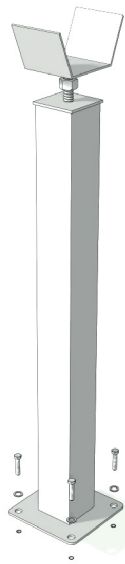
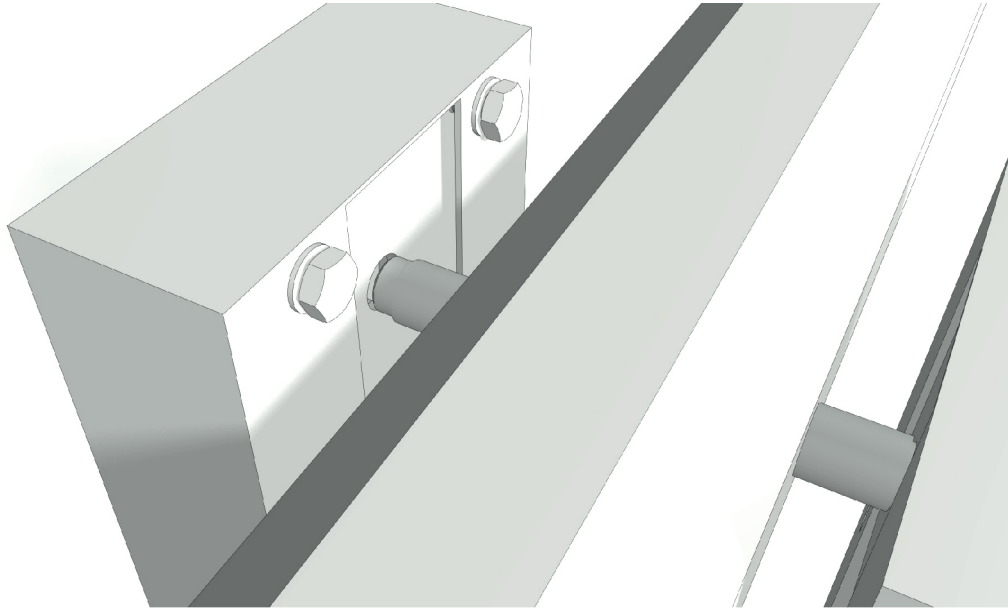




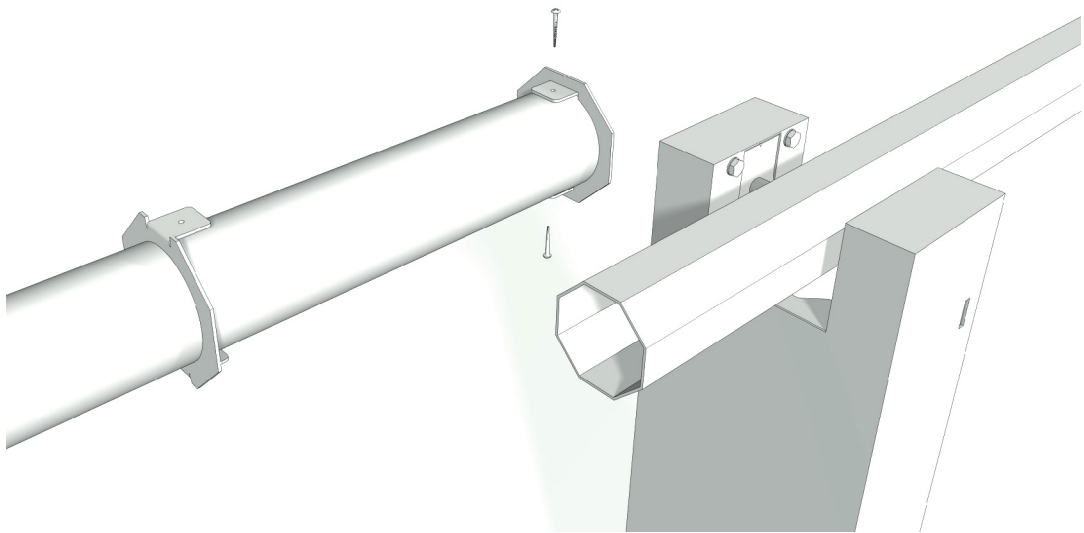
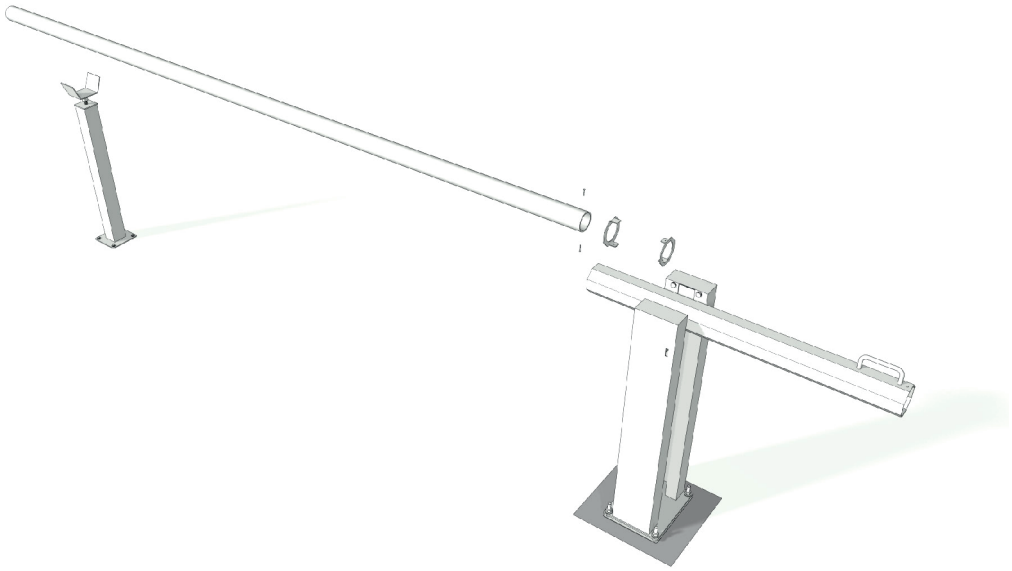


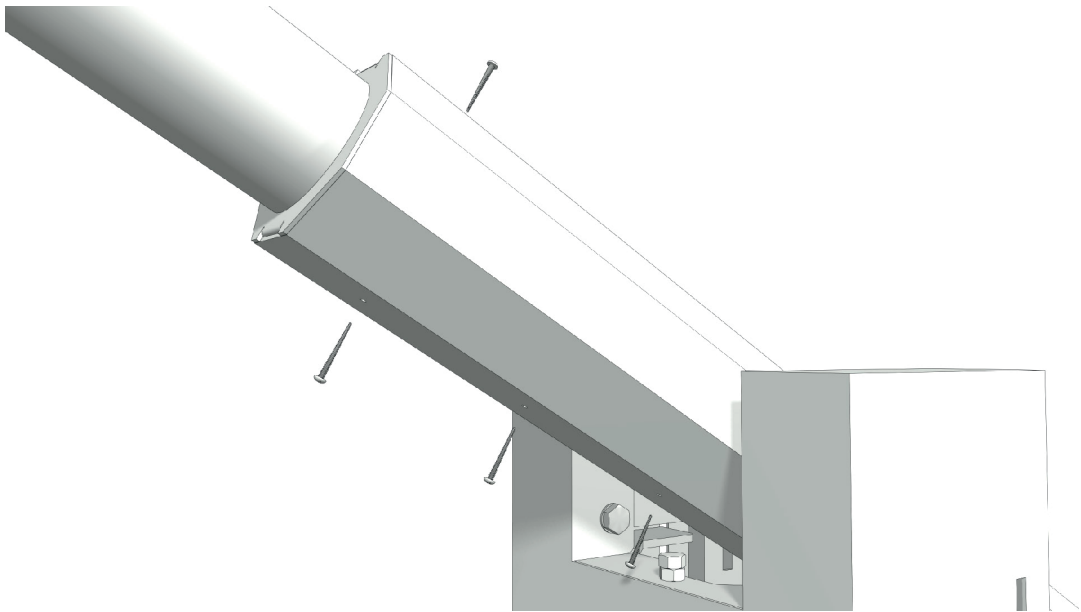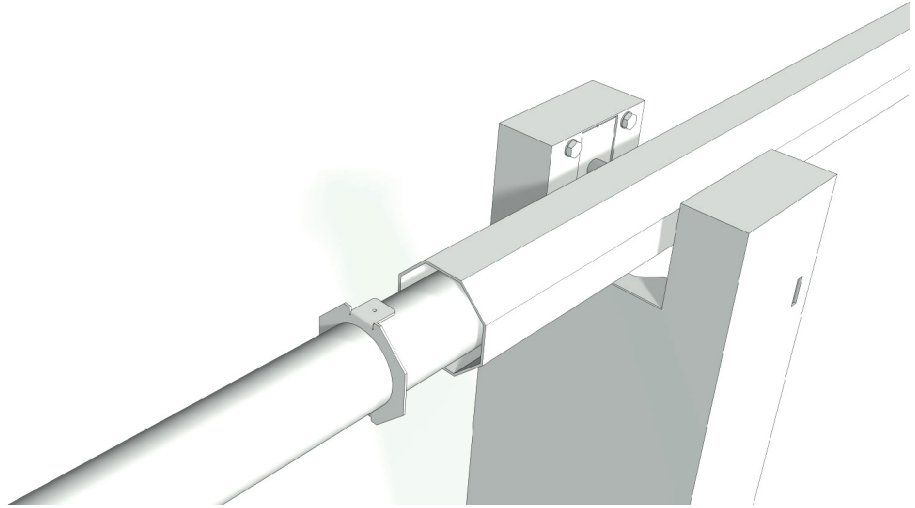

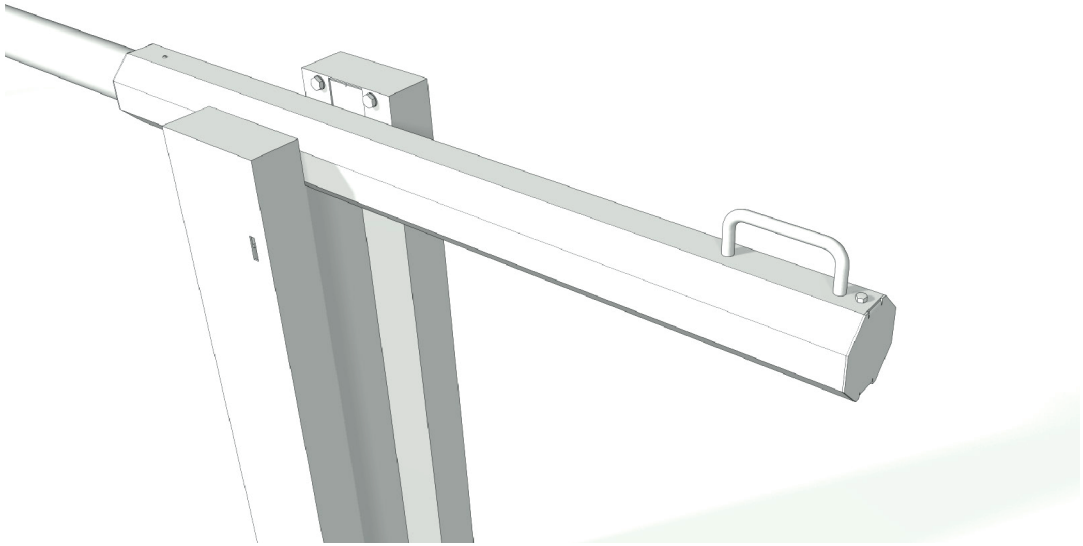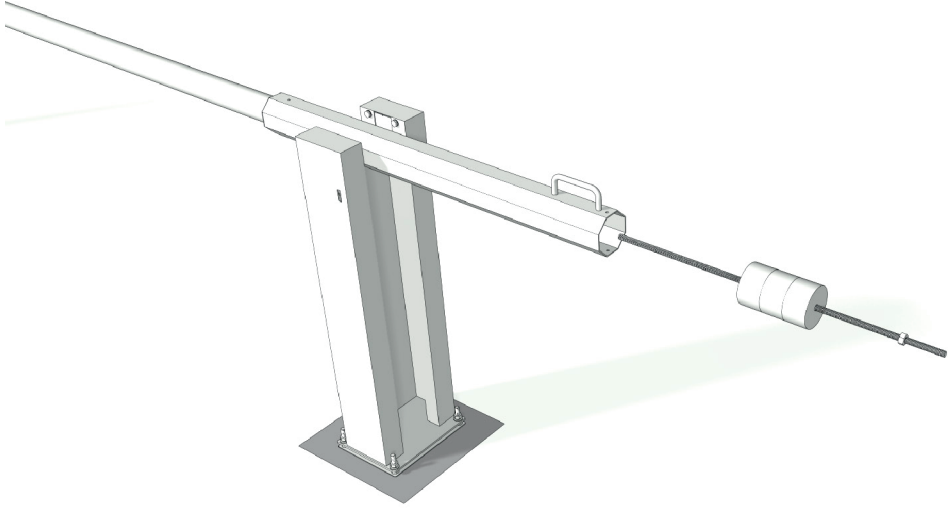



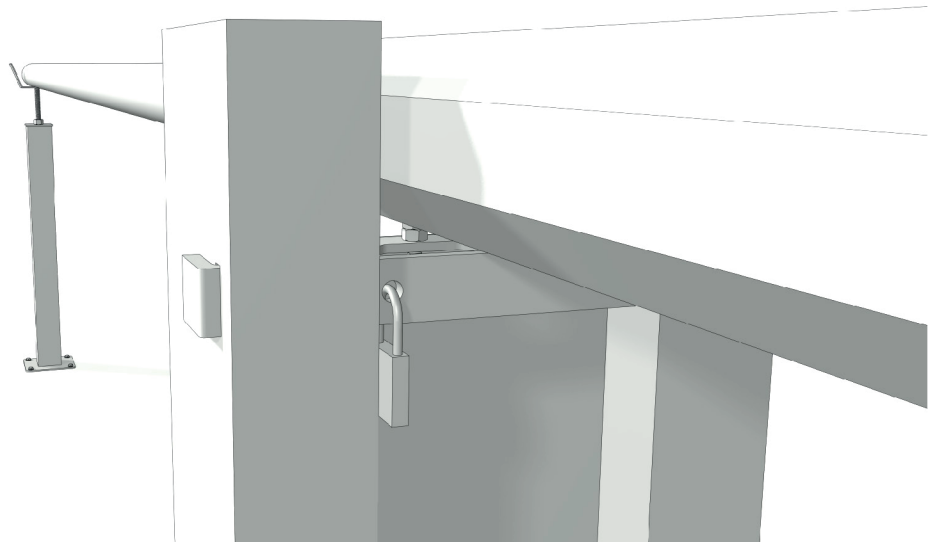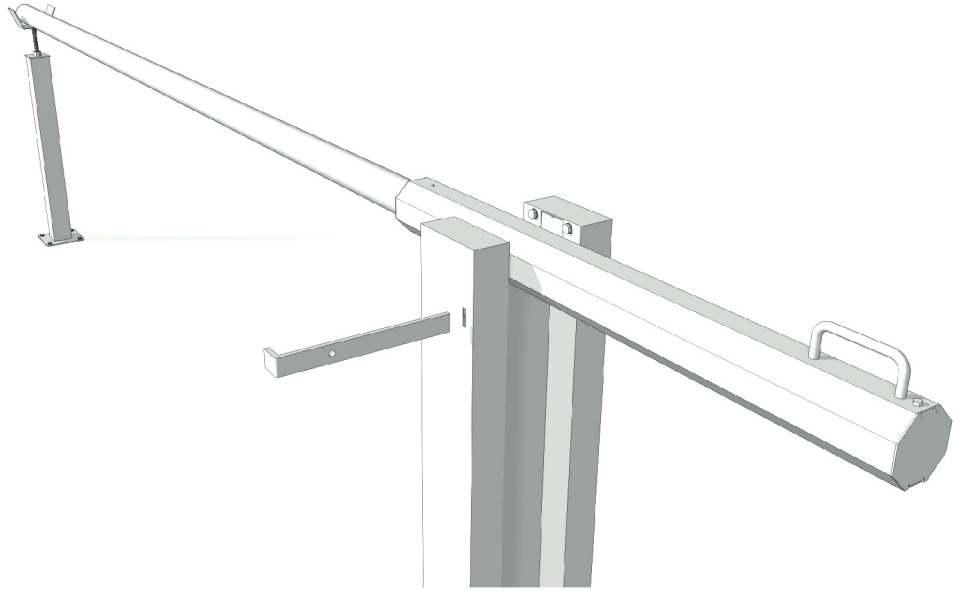

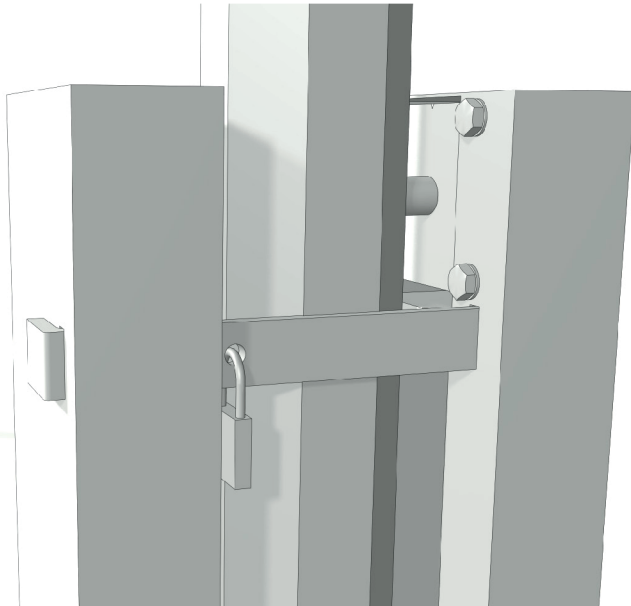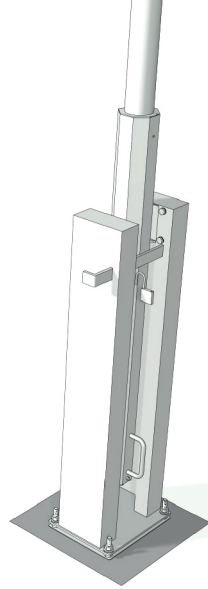

www.came.co.at